





**Klipsch**<sup>®</sup>  
REFERENCE  
R-20B

# CONTENTS

CONTENU • CONTENIDO • INHALT • CONTENUTO • CONTEÚDO • 目录




Soundbar

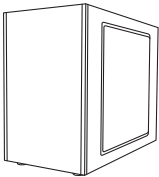

Subwoofer




Wall-Mount Template






Remote


<p><b>Soundbar</b></p> <p>Barre de son</p> <p>Barra de sonido</p> <p>Soundbar</p> <p>SoundBar</p> <p>Barra sonora</p> <p>条形音箱</p>	<p><b>Subwoofer</b></p> <p>Caisson de graves</p> <p>Subwoofer</p> <p>Subwoofer</p> <p>Subwoofer</p> <p>Subwoofer</p> <p>低音炮</p>	<p><b>Wall-Mount Template</b></p> <p>Gabarit de montage mural</p> <p>Plantilla de montaje en la pared</p> <p>Wandbefestigungsschablone</p> <p>Dima per il fissaggio a parete</p> <p>Modelo para instalação na parede</p> <p>挂壁模板</p>	<p><b>Remote</b></p> <p>Télécommande</p> <p>Control remoto</p> <p>Fernbedienung</p> <p>Telecomando</p> <p>Control remoto</p> <p>遥控器</p>
---	---	--	---

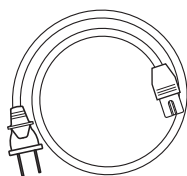

**AC Adapter / Power Cord**

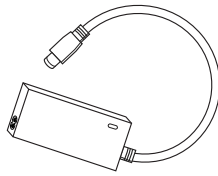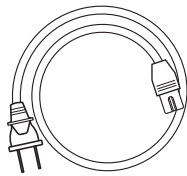

**Rubber Feet**

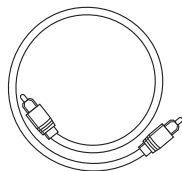

**Digital Optical Cable**

**AC Adapter / Power Cord**

Adaptateur CA / Cordon d'alimentation

Adaptador de CA y cordón de alimentación

Netzteil/Netzkabel

Cavo di alimentazione e adattatore di corrente

Cabo de alimentação / adaptador de CA

交流适配器/电源线

**Rubber Feet**

Pieds en caoutchouc

Patas de goma

Gummifüßchen

Piedini di gomma

Pés de borracha

橡胶支脚

**Digital Optical Cable**

Câble optique numérique

Cable óptico digital

Optisches Digitalkabel


Cavo ottico digitale

Cabo ótico digital

光纖線

# BUTTONS


Touches • Botones • Tasten • Pulsanti • Botões • 按钮

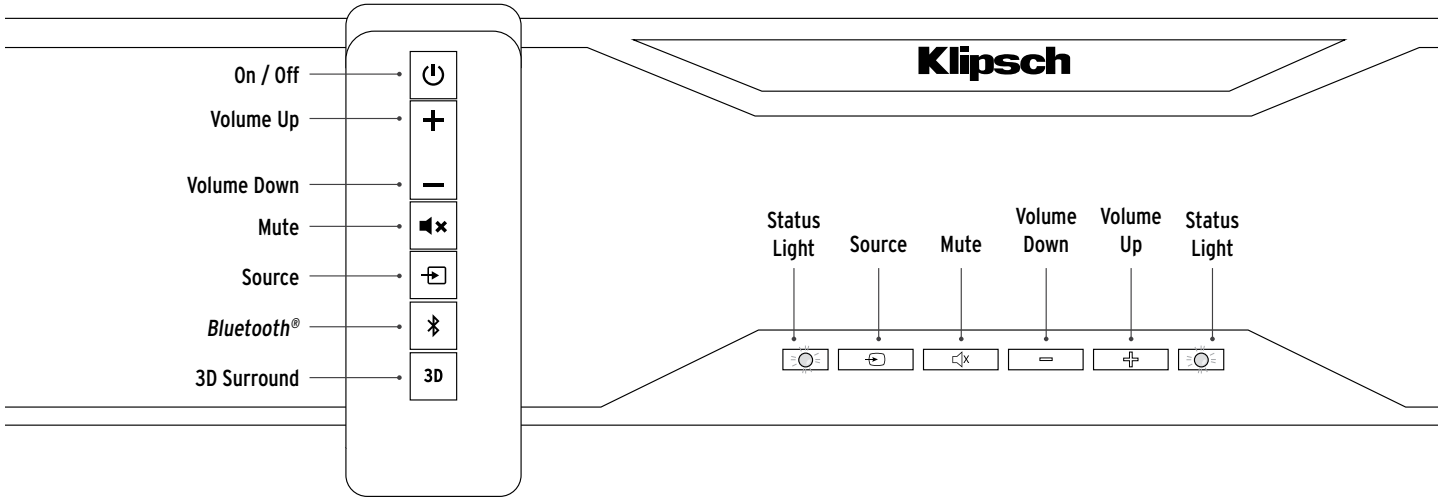

<b>On /Off</b> Sous tensio / Hors tension Encendido / Apagado Ein / Aus Acceso / Spento Ligar / Desligar 开/关	<b>Mute</b> Sourdine Silenciador Stummschaltung Disattivazione audio Desativar áudio 静音	<b>3D Surround</b> Ambiophonie 3D Surround 3D 3D-Surround Surround 3D Surround 3D 3D 环绕	<b>Source</b> Source Fuente Quelle Sorgente Fonte 輸入源的切换	<b>Volume Up</b> Volume haut Subida de volumen Lauter Aumento volume Aumentar o volume 音量增大	<b>Volume Down</b> Volume bas Bajada de volumen Leiser Riduzione volume Diminuir o volume 音量减小
--	---	---	--	---	--


# DIGITAL OPTICAL CONNECTION (PREFERRED - IF TV HAS NO OPTICAL OUT SEE NEXT PAGE)

CONNEXION OPTIQUE NUMÉRIQUE • CONEXIÓN ÓPTICA DIGITAL • OPTISCHE DIGITALVERBINDUNG • CONNESSIONE OTTICA DIGITALE • CONEXÃO ÓTICA DIGITAL • 数字光纤连接

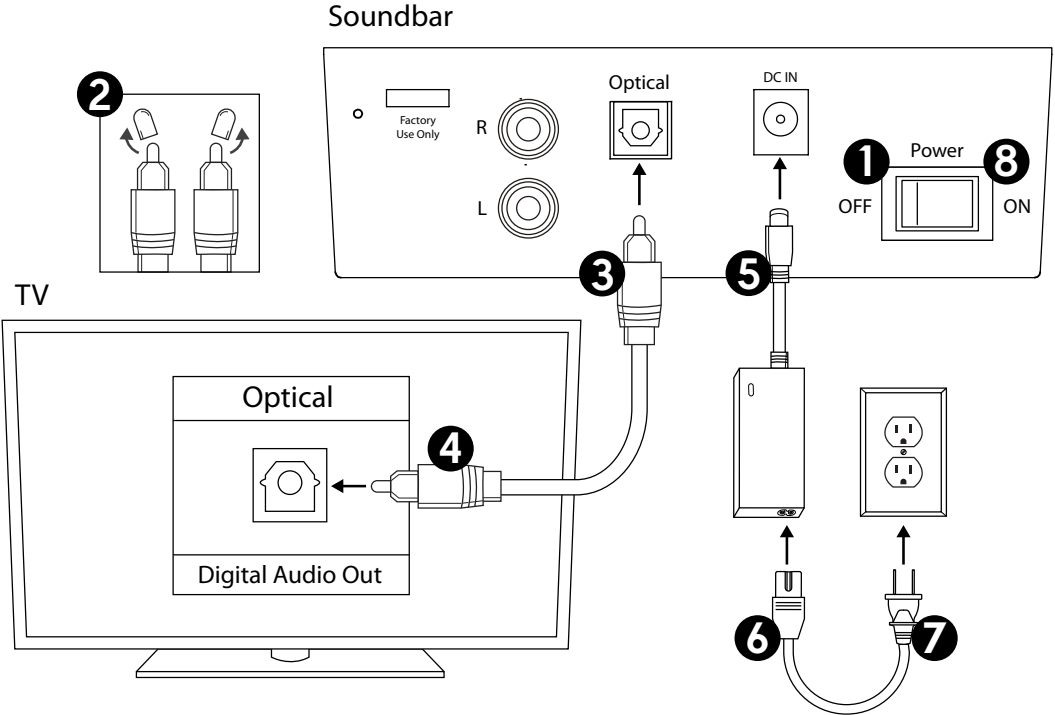


## 3.5mm TO DUAL RCA ANALOG CONNECTION (IF TV HAS NO HEADPHONE OUT SEE NEXT PAGE)

CONNEXION ANALOGIQUE 3,5 MM VERS DOUBLE FICHE RCA • CONEXIÓN ANALÓGICA RCA DE 3,5 MM A DOS RCA • 3,5 MM ZU DOPPEL-CINCH-ANALOGKABEL • CONNESSIONE ANALOGICA CON JACK DA 3,5 MM A DOPPIO JACK RCA CONEXÃO ANALÓGICA DE 3,5 MM • PARA RCA DUPLO • 3.5MM 转双 RCA 模拟连接

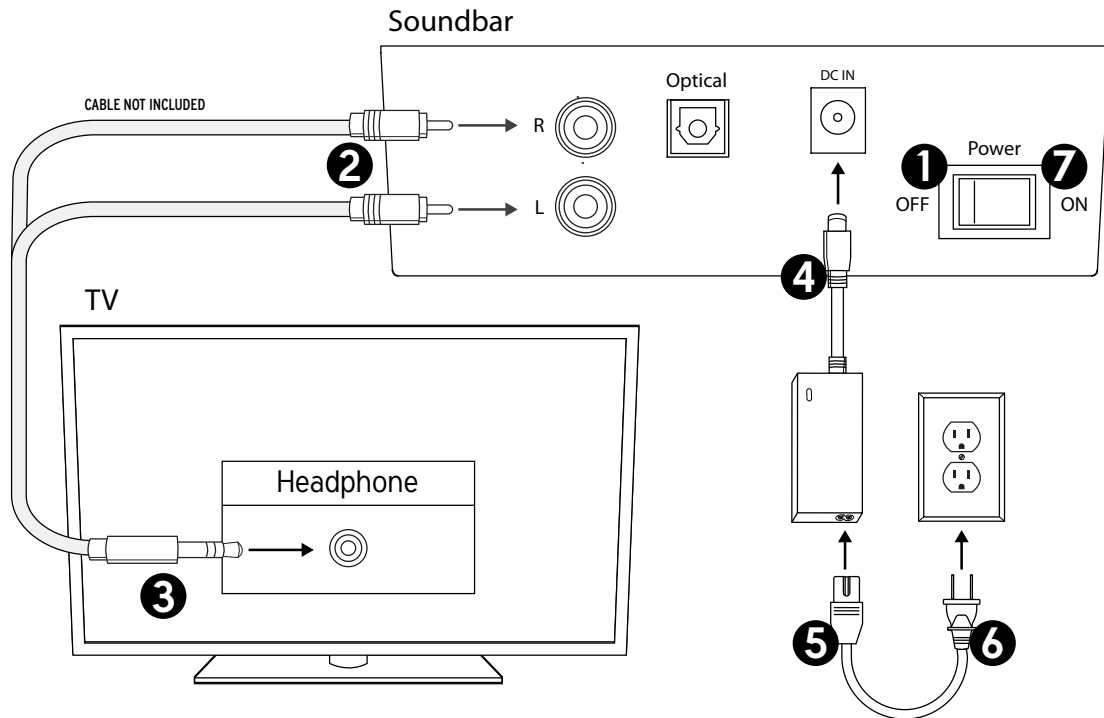


# DUAL RCA TO DUAL RCA ANALOG CONNECTION

CONNEXION ANALOGIQUE DOUBLE FICHE RCA VERS DOUBLE FICHE RCA • CONEXIÓN ANALÓGICA DE DOS RCA A DOS RCA • ANALOGVERBINDUNG (DOPPEL-CINCH ZU DOPPEL-CINCH)  
CONNESSIONE ANALOGICA DA DOPPIO JACK RCA A DOPPIO JACK RCA • CONEXÃO ANALÓGICA DE RCA DUPLO PARA RCA DUPLO • 双 RCA 转双 RCA 模拟连接

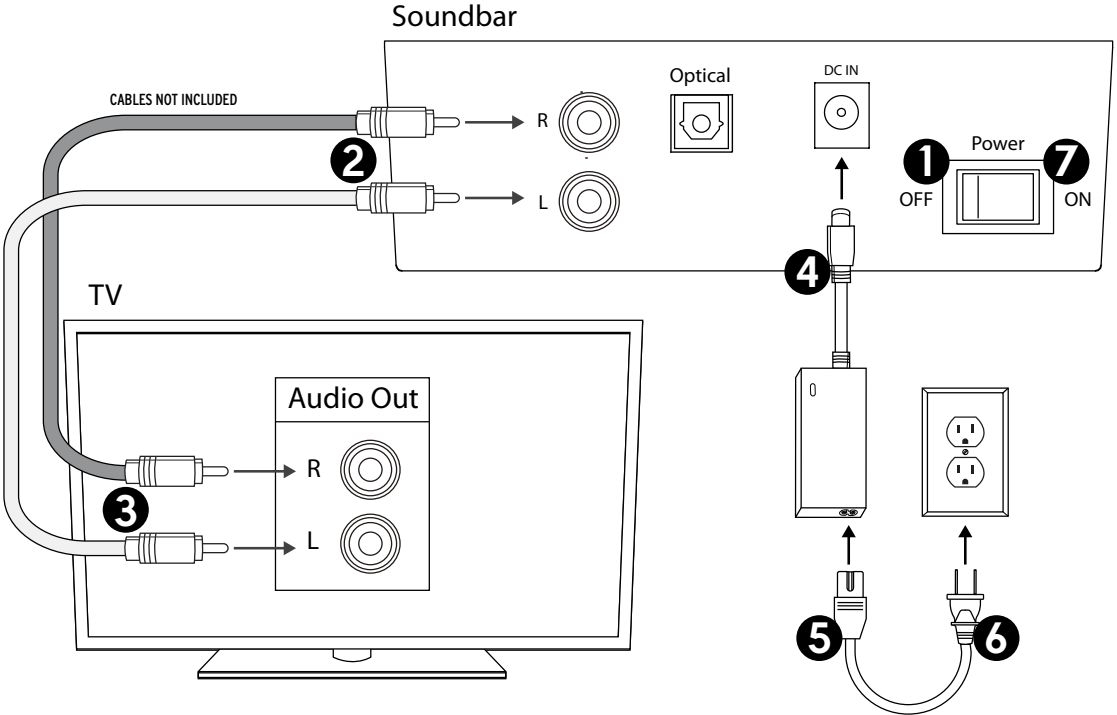

# SUBWOOFER WIRELESS CONNECTION

Connexion sans fil du caisson de graves • Conexión inalámbrica del subwoofer • Drahtlose Verbindung zum Subwoofer • Connessione wireless con il subwoofer • Conexão sem fio do subwoofer • 低音炮无线连接

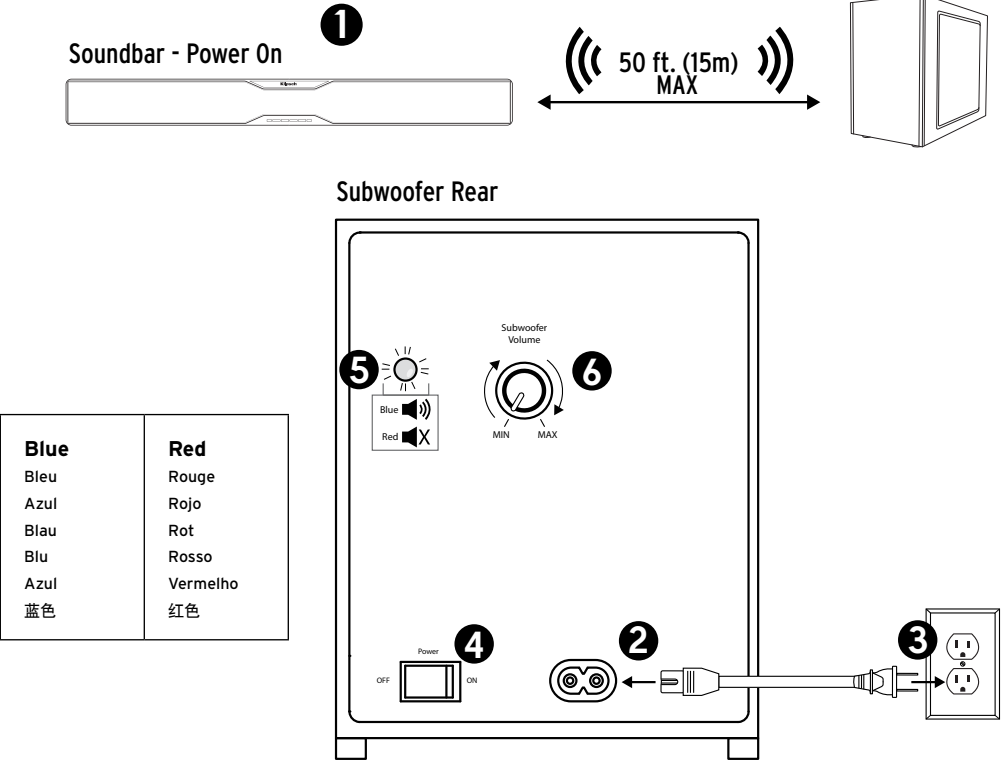



# BLUETOOTH® WIRELESS TECHNOLOGY

## CONNECT

CONNEXION


CONEXIÓN

VERBINDEN

COLLEGAMENTO

CONECTAR

连接

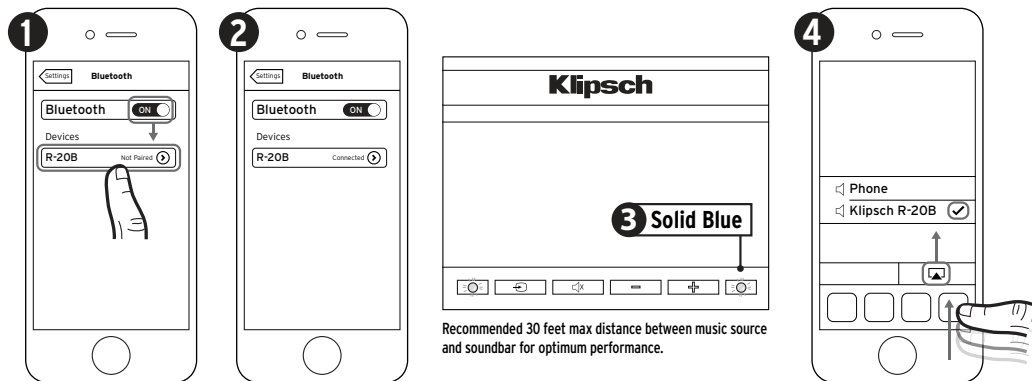

\*Example only. Your device may differ. • \*À titre d'exemple seulement. Votre appareil peut être différent. • \*Este es solo un ejemplo. Es posible que su dispositivo sea diferente. • \*Nur als Beispiel. Ihr Gerät kann anders aussehen • \*Solo a titolo esemplificativo. Lo specifico dispositivo può essere diverso. • \*Apenas para exemplo. O dispositivo pode ser diferente. • \*仅为示例。实际设备可能有所不同

## DISCONNECT

DÉCONNEXION


DESCONEXIÓN

TRENNEN

SCOLLEGAMENTO


DESCONECTAR

断开连接

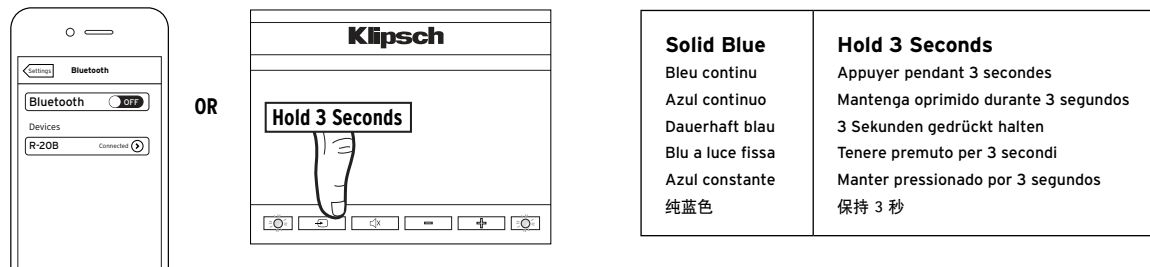




# SOUNDBAR PLACEMENT

POSITIONNEMENT DE LA BARRE DE SON • UBICACIÓN DE LA BARRA DE SONIDO • SOUNDBAR-PLATZIERUNG • COLLOCAZIONE DEL SOUNDBAR • POSIÇÃO DA BARRA SONORA • 条形音箱布置

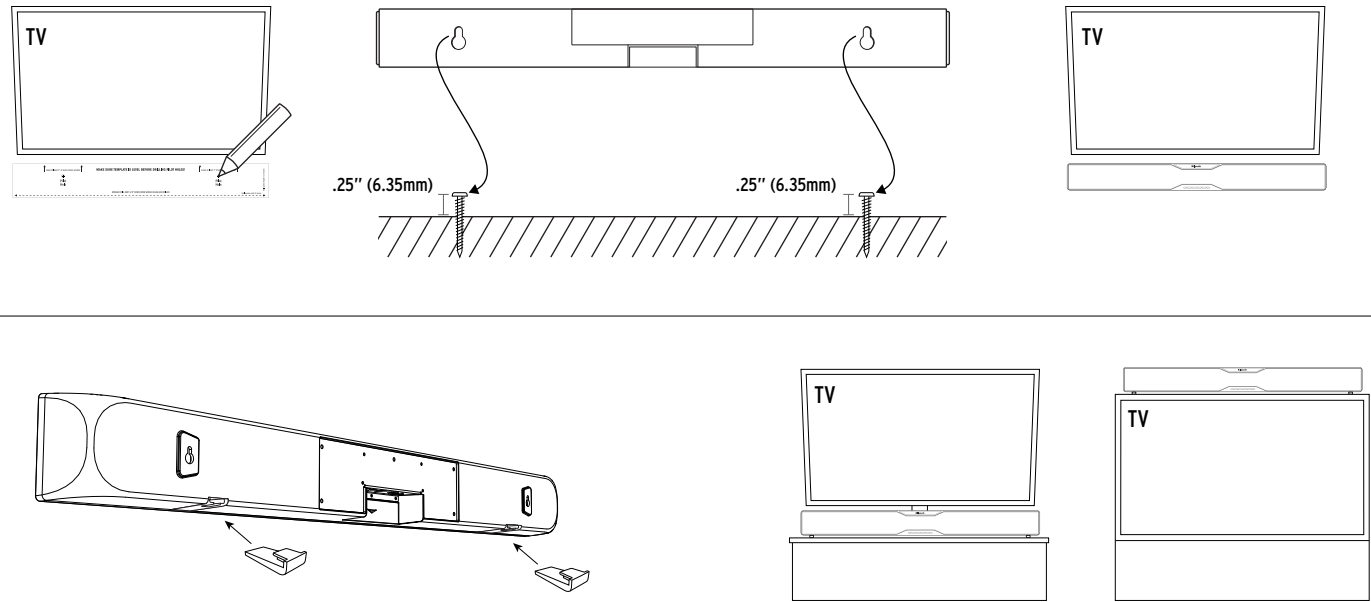


# SUBWOOFER PLACEMENT

POSITIONNEMENT DU CAISSON DE GRAVES • UBICACIÓN DEL SUBWOOFER • SUBWOOFER-PLATZIERUNG • COLLOCAZIONE DEL SUBWOOFER • POSIÇÃO DO SUBWOOFER • 低音炮布置

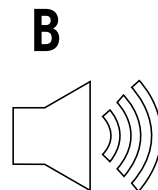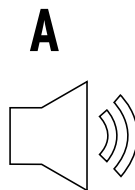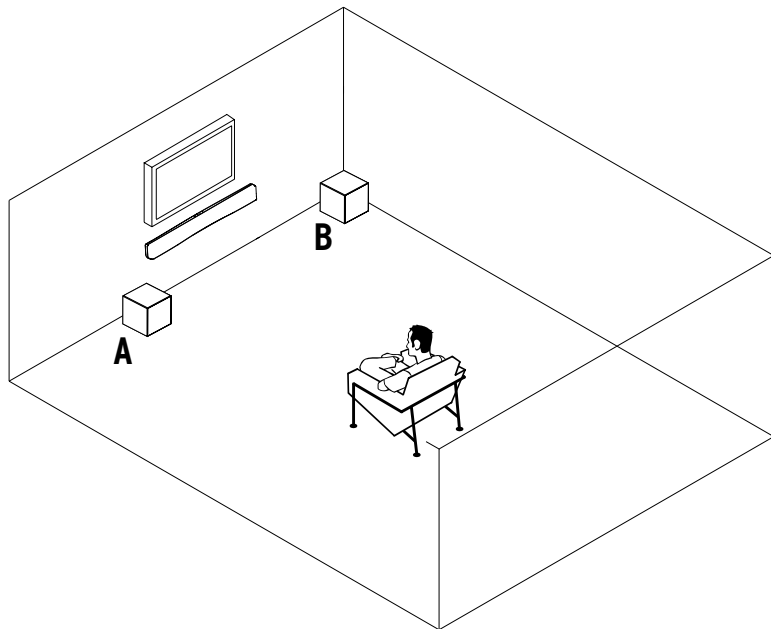

# TV REMOTE PROGRAMMING

TV REMOTE PROGRAMMING • PROGRAMMATION À DISTANCE DU TÉLÉVISEUR • PROGRAMACIÓN DEL CONTROL REMOTO DEL TELEVISOR • PROGRAMMIEREN DER TV-FERNBEDIENUNG  
PROGRAMMAZIONE CON IL TELECOMANDO TV • PROGRAMAÇÃO DO CONTROLE REMOTO DA TV • 电视机遥控器编程

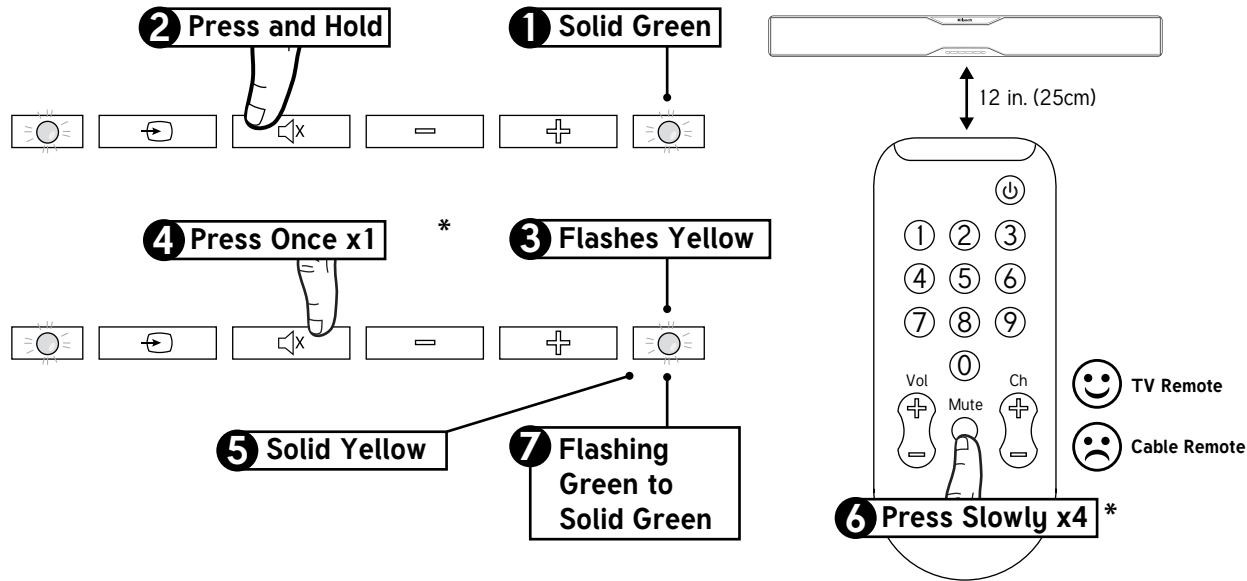

\* To program Volume Up and Volume Down buttons repeat the steps shown and replace steps 4 and 6 with the button you want to program.

<b>Press and Hold</b> Appuyer sans relâcher Oprima y mantenga oprimido Gedrückt halten Tenere premuto Pressionar e manter pressionado 按住	<b>Flashes Yellow</b> Clignotement Jaune Destella Amarillo Blinkt Gelb Giallo lampeggiante Amarela intermitente 黄色闪烁	<b>Solid Yellow</b> Jaune continu Amarillo continuo Dauerhaft Gelb Giallo a luce fissa Amarela constante 黄色固体	
<b>Press x1</b> Appuyer 1 fois Oprima 1 vez 1x drücken Premere 1 volta Pressionar uma vez 按 1 次	<b>Flashing Green</b> Vert clignotant Destello verde Blinkt grün Verde lampeggiante Verde intermitente 绿色闪烁	<b>Solid Green</b> Vert continu Verde continuo Dauerhaft grün Verde a luce fissa Verde constante 纯绿色	<b>Press Slowly x4</b> Appuyer lentement 4 fois Oprima lentamente 4 veces Langsam 4x drücken Premere lentamente 4 volte Pressionar lentamente 4 vezes 慢按 4 次

**To program Volume Up and Volume Down buttons repeat the steps shown and replace steps 4 and 6 with the button you want to program.**

Pour programmer les boutons Volume haut et Volume bas, répétez les étapes indiquées et remplacez les étapes 4 et 6 par le bouton que vous voulez programmer.

Para programar los botones de subida y bajada de volumen, repita los pasos indicados poniendo el botón que desea programar en los pasos 4 y 6

Um die Lauter- und Leiser-Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die aufgeführten Schritte und wählen in Schritt 4 und 6 die zu programmierenden Taste.

Per programmare i pulsanti di Aumento volume e Riduzione volume, ripetere i passaggi illustrati e sostituire i passaggi 4 e 6 con il pulsante che si desidera programmare.

Para programar os botões de aumentar/diminuir o volume, repita os passos indicados e substitua as etapas 4 e 6 com o botão que deseja programar.

要对“调高音量”与“调低音量”按钮进行编程，请重复所示步骤，然后用您想编程的按钮替换第 4 步和第 5 步。

# REMOTE CONTROL CODES

RCA*	41609
ONE FOR ALL	1609 OR 0531
DIRECTV	31609 OR 30531
XFINITY**	30531
BRIGHT HOUSE	048
AT&T	5144


\*MUST HAVE AUDIO/AUX BUTTON

\*\* RED CENTER BUTTON

HEX CODES - SET 1	
VOLUME UP	0x 856A 9F60
VOLUME DOWN	0x 856A 9E61
MUTE	0x 856A 9966

HEX CODES - SET 2	
VOLUME UP	0x 02A1 DF3B
VOLUME DOWN	0x 02A1 DF3F
MUTE	0x 02A1 DF5F

# STATUS LIGHTS

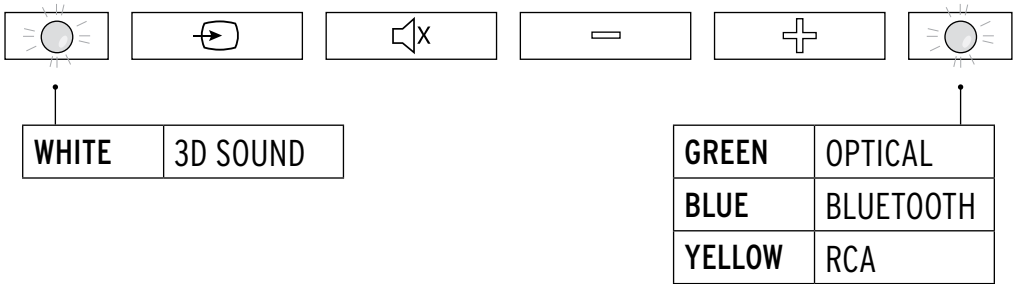


## TURN OFF TV SPEAKERS

MISE HORS TENSION DES HAUT-PARLEURS DU TÉLÉVISEUR • APAGADO DE LOS ALTAVOCES DEL TELEVISOR • TV-LAUTSPRECHER DEAKTIVIEREN • SPEGNIMENTO DEGLI ALTOPARLANTI DEL TELEVISORE  
DESLLIGUE OS ALTO-FALANTES DA TV • 关闭电视扬声器





(Recommended)

OR

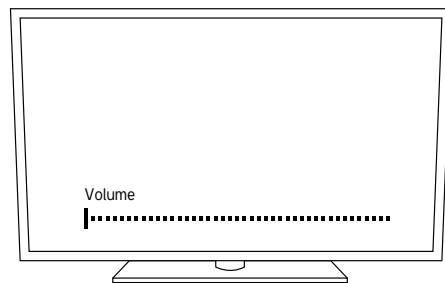

## CARE AND CLEANING

ENTRETIEN ET NETTOYAGE • CUIDADO Y LIMPIEZA • PFLEGE UND REINIGUNG • CURA E PULIZIA • CUIDADOS E LIMPEZA • 保养与清洁

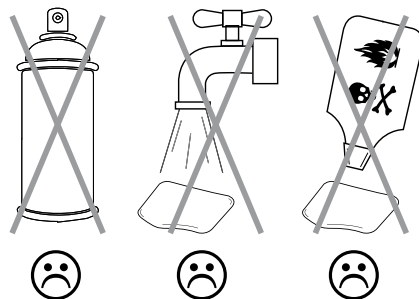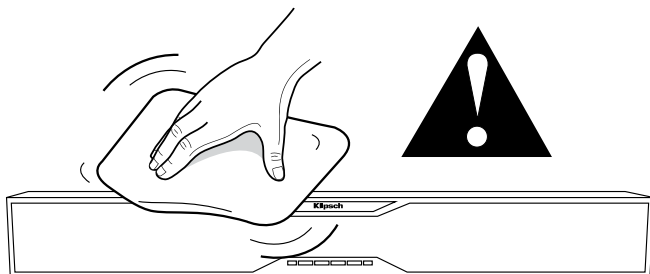

# Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

**KLIPSCH.COM**

©2014, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The Bluetooth® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.